


A405安装说明

电源线预留说明

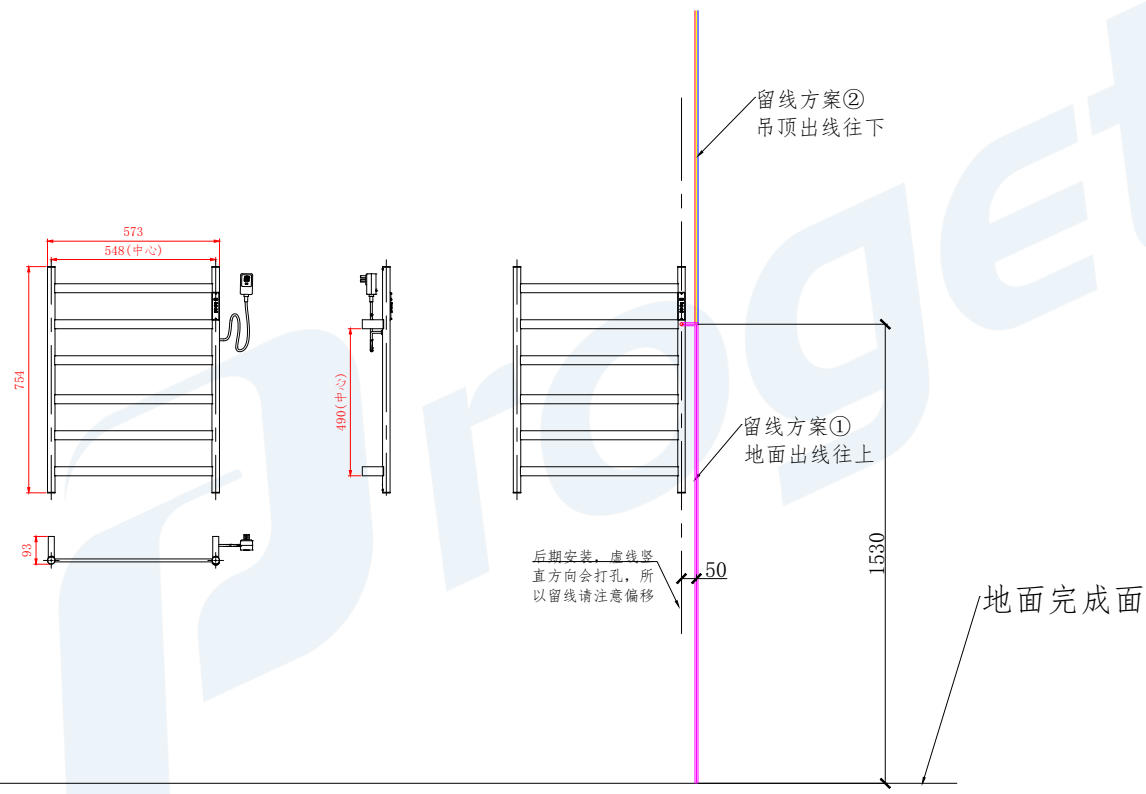

- 一，明线安装
- 安装电热毛巾架附近留电源插座即可，插座86盒高度离地完成面1300mm。
- 二，暗线安装
- 1，根据实际施工布线，墙面完成面开孔留电源线头，墙面完成面开孔直径不超过15mm，出墙线头150-200mm，
- 线头预留高度请参考图纸标注说明。
- 2，参照方案①或方案②布线，注意电源线垂直方向走线需要和实际留线头位置有一定水平偏移量，以免后期安装时垂直方向打孔打到电源线。