


A201安装说明

电源线预留说明

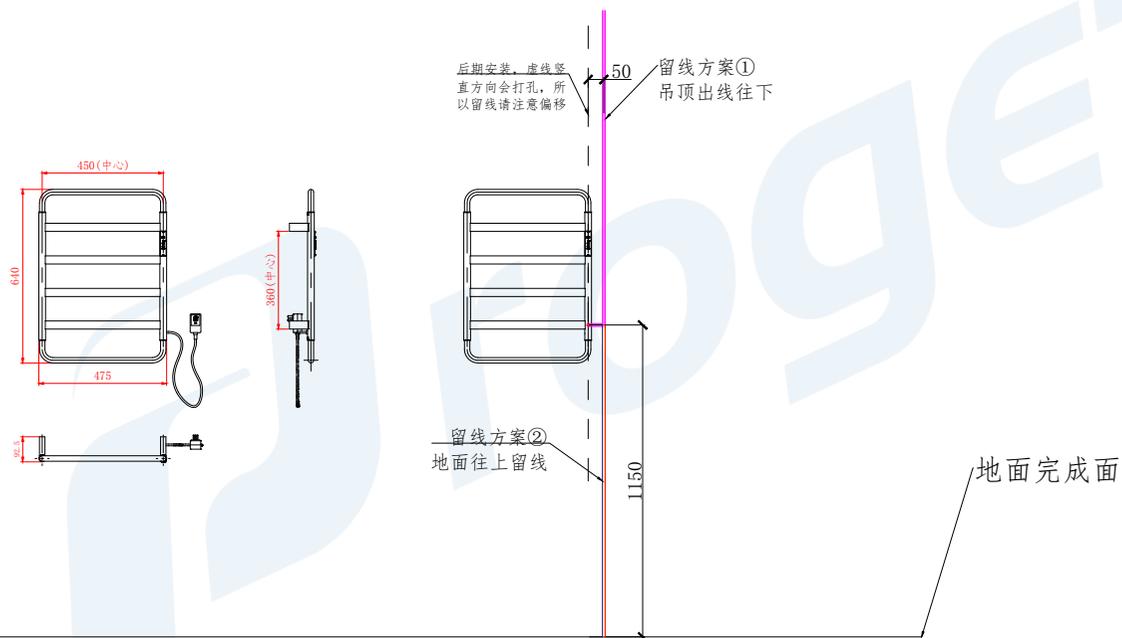

一、明线安装

安装电热毛巾架附近留电源插座即可，插座86盒高度和室内面板开关高度齐平即可，高度1300mm。

二、暗线安装

1，根据实际施工布线，墙面完成面开孔留电源线头，墙面完成面开孔直径不超过15mm，出墙线头150-200mm，

线头预留高度请参考图纸标注说明。

2，参照方案①或方案②布线，注意电源线垂直方向走线需要和实际留线头位置有一定水平偏移量，以免后期安装时垂直方向打孔打到电源线。